



Mad. Atlântico
madeiras e derivados

+351 262 926 225 | +351 960 203 235
geral@madatlantico.pt | madatlantico.pt
IC2 km81 - Moita do Gavião | 2475-034 Benedita


CE 2+
CE



Atlântico Deck - Bamboo

Atlântico Deck - bamboo, é uma régua maciça de "Thermo-Density" bamboo, feita através de tiras em bamboo comprimidas. A forma simétrica proporciona a possibilidade de escolher entre a face lisa e a face ranhurada, com os clips é também garantida uma rápida instalação.

Construção	100% Bambú
Colagem	Classe 1, segundo a norma EN-314-2
Cores	Coffee e Caramel
Densidade	1150 Kg/m ³ EN-323
Elasticidade	13565 N/mm ²
Reacção ao fogo	Reacção ao fogo: Classe Bfl-s1 (EN 13501-1)
Dimensões standard	1860 x 140 mm
Espessura standard	20 mm
Tolerâncias dimensionais	Conforme a norma EN 315
Aplicações	Decks Design de Exterior Construção Estruturas em Madeira

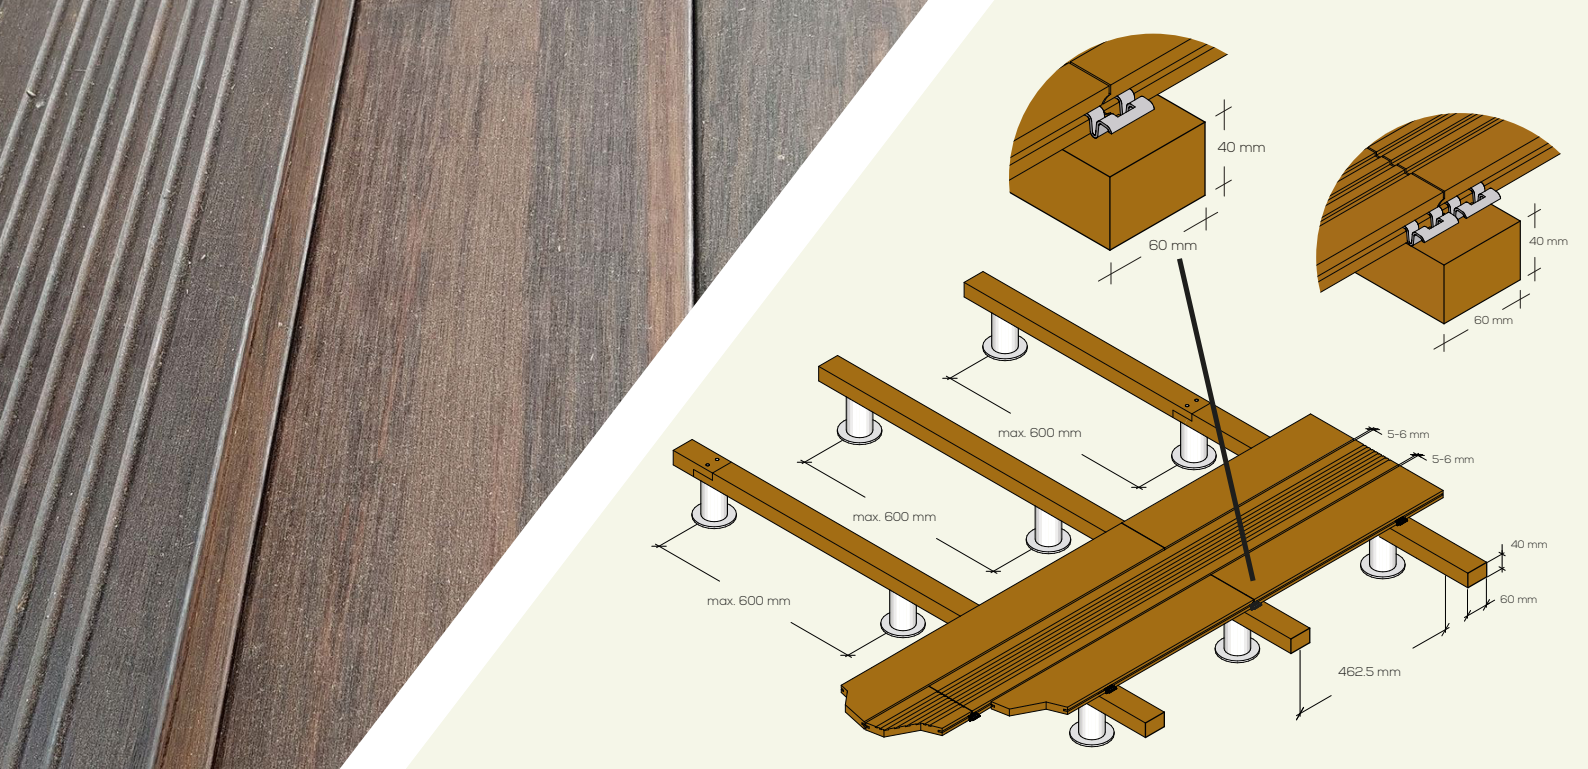

Instalação com Clip

- Deixe um Espaço entre a largura das réguas de 5-6 mm. Com a instalação com os clips esse espaço é automaticamente garantido.
- Devido à alta estabilidade das réguas a ao macheamento de topo não é necessário junta de dilatação nos topos.
- Todas as réguas cortadas devem ser tratadas no topo cortado com a impregnação de água. de selante para prevenir a absorção
- Determine a superfície da régua que pretende utilizar.
- Pressionar o clip com o lado engatado no rasgo de uma régua.
- Pré-furar os furos dos parafusos 30 mm de profundidade.
- Montar o parafuso completamente apertado. Aparafusar sempre verticalmente à ripa. Realize alguns testes para o ajuste correto da velocidade de torque antes da instalação completa.
- Instale a régua seguinte deslizando por baixo do lado ondulado dos clips.
- Use aprox. 13 clips por m². Quando os topos das réguas estão encaixados em cima dos perfis de suporte, use 1 clip (preferencialmente 2 clips) para fixar ambas as réguas
- Para perfis de suporte em bamboo ou madeira use apenas parafusos de inox

Instalação com parafuso

- Determine a superfície da régua que pretende utilizar (lisa ou ranhurada).
- Faça os buracos de pre-furação nas réguas a 20 mm dos topos. Garanta que faz a prefuração com largura suficiente (80% do diâmetro do parafuso) para evitar o fendimento do deck.
- Aparafuse sempre os dois lados da régua (esquerda e direita).

Instruções de armazenamento

Os painéis devem ser armazenados horizontalmente numa superfície nivelada e num local coberto e seco.